




DISPLAY HANDLEIDING

DISPLAY XH18

LCD DISPLAY XH18

- DISPLAY

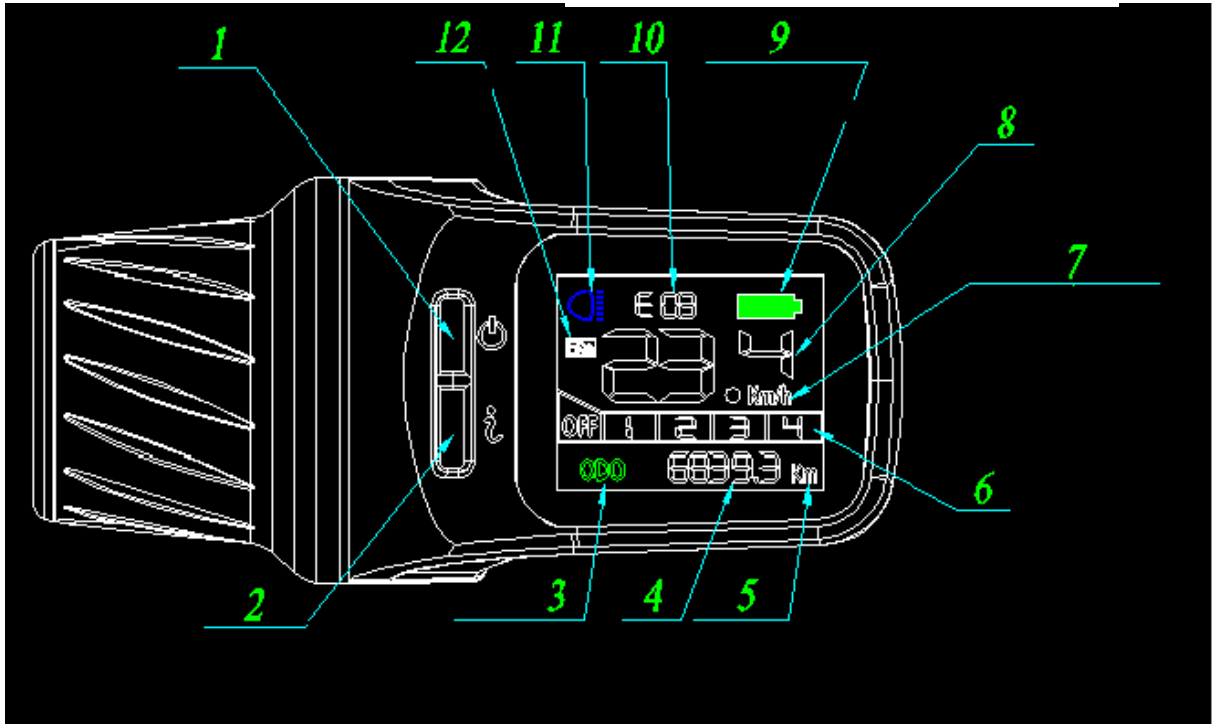

1. AAN / UIT knop

Druk de power knop enkele seconden in en het display zal aan of uit gaan.

Zodra het display aan gaat verschijnt de tekst "welcome" in beeld.

Om het display uit te zetten houdt de power knop enkele seconden ingedrukt en wacht tot er op uw scherm "thank you" verschijnt en het display van zelf uit valt.



POWER KNOP


2. RIT INFORMATIE

Door de drukken op de informatie knop kunt u het totaal gereden KM afstand inzien, indien u nog een keer op de informatie knop drukt kunt u omschakelen naar de laatst gereden KM afstand (per rit).

3. TOTAAL / TRIP KM AFSTAND

ODO geeft u het totale gereden KM stand aan.

Met de informatie knop kunt u deze omschakelen naar de TRIP stand, deze geeft u de laatst gereden KM stand aan. Standaard is uw display ingesteld op de ODO stand.



Informatie knop

4. KILOMETERSTAND

5. KILOMETER OF MILE (MPH)

6. VERSNELLING / ONDERSTEUNING

Met de handschakelaar kunt u uw ondersteuningsniveau aanpassen.

De hoogste ondersteuningsniveau is 4 en de laagste 1.

7. SNELHEIDSINDICATOR

Houdt de power en informatie knop tegelijkertijd ingedrukt om over te schakelen tussen KM en Miles weergave.

8. HUIDIGE SNELHEID

9. BATTERIJ INDICATIE

Bij groen is uw accu volgeladen met de batterij indicator kunt u dit bijhouden. Zodra de batterij indicator rood aangeeft, dient u uw accu op te laden.

10. ERROR CODE

Zodra de Error code op rood springt, geeft dit een storing aan. Wij adviseren u om onmiddellijk contact op te nemen met uw Vogue Dealer.

11. VOORVERLICHTING

Uw voorverlichting staat standaard uitgeschakeld. Door eenmaal te drukken op de power knop kunt u uw voorverlichting aan zetten. (let op: eenmaal drukken op de powerknop is voldoende, anders schakelt u het display uit)

12. LOOPASSISTENTIE (6KM)

Om de loopassistentie in te schakelen moet u de handschakel 2 seconden draaien, dan zal uw fiets automatisch overschakelen naar loopassistentie. Let op: zodra u de handschakel los laat zal de loopassistentie uitvallen!